

*Общество с ограниченной ответственностью
«БИК-Информ»*

УСТРОЙСТВО ОПОРНО-ПОВОРОТНОЕ

PTR-408

Руководство по эксплуатации

ИЮЖК.424311.021 РЭ

<i>Инв. № подл.</i>	<i>Подл. и дата</i>	<i>Инв. № дубл.</i>	<i>Взам. инв. №</i>	<i>Подп. и дата</i>

Санкт-Петербург

Содержание

1 Назначение	4
2 Характеристики	5
3 Состав изделия	8
4 Устройство и работа	9
5 Описание схемы подключения	11
6 Монтаж и подключение	13
7 Проверка работоспособности	15
8 Установка и подключение камерного блока	22
9 Калибровка моторизованного объектива	23
10 Управление ОПУ	26
11 Настройка ОПУ	28
12 Маркировка и опломбирование	29
13 Упаковка	29
14 Техническое обслуживание и ремонт	29
15 Транспортирование и хранение	30
Приложение А Описание набора команд протокола PELCO-DE	31
Приложение Б Габаритные и установочные размеры	33
Приложение В Схема подключений	34

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Разраб.	Половаго-П		29.01.20
Пров.	Кулаев		29.01.20
T. контр.			
Н. контр.	Подвязный		29.01.20
Утв.	Мостовой		29.01.20

ИЮЖК.424311.021 РЭ

Устройство
опорно-поворотное
PTR-408
Руководство по эксплуатации

Лит Лист Листов
2 35
ООО «БИК-Информ»

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления персонала проектных, монтажных и эксплуатирующих организаций с техническими характеристиками, устройством, схемой подключения, правилами монтажа, эксплуатации, хранения и транспортирования опорно-поворотного устройства PTR-408 (далее по тексту - ОПУ или Изделие).

ВНИМАНИЕ! ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ДО 100% ТОЛЬКО В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ ПРИ ПОСТОЯННОМ (БЕСПЕРЕБОЙНОМ) НАЛИЧИИ ПИТАНИЯ.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ В НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ПИТАНИЯ) ПРИ ВЫИНУЖДЕННЫХ ПЕРЕРЫВАХ В РАБОТЕ, СВЯЗАННЫХ С ОТСУТСТВИЕМ ПИТАНИЯ, А ТАКЖЕ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА, ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И Т.П. ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА НЕ БОЛЕЕ 98 % БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ.

КРЕПЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫПОЛНЕНО ТОЛЬКО НА ГОРИЗОНТАЛЬНОМ ОСНОВАНИИ.

ПИТАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТРАНСФОРМАТОРОМ, ОБМОТКИ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГАЛЬВАНИЧЕСКИ РАЗВЯЗАНЫ И ИМЕТЬ УСИЛЕННУЮ (ДВОЙНУЮ) ИЗОЛЯЦИЮ.

При работе с ОПУ необходимо соблюдать требования безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000В, а также "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6) и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н).

При монтаже и работе с ОПУ на высоте необходимо соблюдать «Правила по охране труда при работе на высоте» (Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»).

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию Изделия не ухудшающие его эксплуатационные характеристики.

ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ПОСТОЯННЫМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ И МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ, В ЕГО КОНСТРУКЦИЮ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Предприятие-изготовитель Изделия – Общество с ограниченной ответственностью «БИК-Информ». Адрес предприятия: 198020, Санкт-Петербург, Бумажная ул., д. 9, www.bic-inform.ru

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Опорно-поворотное устройство PTR-408 предназначено для дистанционного изменения направления оптической оси камерного блока с изменяемой скоростью по командам оператора в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной), а также управления углом обзора и фокусировкой оптического трансфокатора в случае его применения в камерном блоке.

Камерный блок представляет собой конструкцию, состоящую из видеокамеры в сборе с объективом в защитном термокожухе, предназначенную для установки на поворотный кронштейн ОПУ.

Элементы коммутации (кабельные вводы), предназначенные для подключения устанавливаемого на поворотный кронштейн ОПУ оборудования, а также конфигурируемый последовательный порт управления RS-232 / RS-485 называются «верхними».

ОПУ предназначено для работы в составе охранной телевизионной системы (СОТ) по ГОСТ Р 51558-2014 и может также применяться в других областях для дистанционного управления положением устанавливаемой на нем аппаратуры, например, видеокамер, тепловизоров, осветителей, лазерных установок, дальномеров, антенн и т.д.

ОПУ имеет в своем составе инкрементальные датчики положения (энкодеры), которые предназначены для указания направления движения и величины углового перемещения поворотного механизма и исключают возникновение и накопление ошибки его положения.

1.2 Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69:

- для Изделий базового исполнения - УХЛ1*,
- для Изделий с расширенным температурным диапазоном - ХЛ1**.

Изделия с расширенным температурным диапазоном («Северного» исполнения) обозначаются заглавной латинской буквой «N» (от латинского «Nord»), которая располагается после наименования модели Изделия через дефис.

1.3 Степень защиты корпуса от доступа к опасным частям, проникновения внешних твердых предметов и от проникновения воды IP66/IP67 по ГОСТ 14254-2015.

1.4 ОПУ PTR-408 выполнено в химостойком исполнении X1, X2 или X3 по ГОСТ Р 51801-2001.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Функции назначения

2.1.1 ОПУ выполняет следующие основные функции:

- изменение направления оптической оси камерного блока в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной) посредством поворотного кронштейна;
- дистанционное управление положением посредством интерфейса RS-485/422 и(или) Ethernet (в зависимости от варианта исполнения);
- установку в положения, задаваемые пользователем – предустановки;
- формирование композитного видеосигнала PAL размахом 1В на нагрузке 75Ом на основном и контрольном аналоговом видеовыходе (зависит от варианта исполнения);
- предварительный нагрев и выход на рабочий режим после запуска Изделия при отрицательных температурах, т.е. режим «холодный старт»;
- управление моторизованными приводами (двигателями) масштаба «ZOOM» и фокусировки «FOCUS» объектива (оптического трансфокатора), устанавливаемого в камерный блок;
- формирование напряжения 3,3В постоянного тока для питания датчиков положения объектива (оптического трансфокатора), устанавливаемого в камерный блок;
- управление посредством «верхнего» последовательного порта RS-232 / RS-485 масштабом «ZOOM» и фокусировкой «FOCUS» видеокамеры с моторизованным приводом, устанавливаемой в камерный блок;
- формирование напряжения 12В постоянного тока для питания оборудования камерного блока.

2.1.2 Время предварительного нагрева и выхода ОПУ на рабочий режим при отрицательных температурах (продолжительность «холодного старта») - не более 60 минут.

2.1.3 Количество предустановок (программно задаваемых положений) - до 64.

2.1.4 Предусмотрено несколько вариантов исполнения PTR-408 в зависимости от интерфейса управления: только по линии управления стандарта RS-485 / RS422 и(или) по сети Ethernet.

Технические параметры интерфейсов управления приведены в таблице 2.1.4.

2.1.5 Видеоинтерфейс (способ обработки и передачи видеоинформации) ОПУ определяется составом оборудования камерного блока. Предусмотрено три варианта исполнения ОПУ в зависимости от состава оборудования камерного блока:

- для оборудования с аналоговым видеовыходом;
- для оборудования с цифровым видеовыходом HD SDI;
- для оборудования с передачей видео по сети Ethernet.

Технические параметры видеоинтерфейсов ОПУ приведены в таблице 2.1.5.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модбл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Таблица 2.1.4

Наименование параметра	Интерфейс управления	
	RS485 / RS422	Ethernet
Максимальная скорость обмена	115,2 кб/с	10/100 или 10/100/1000 Мб/с
Поддерживаемые протоколы	Pelco D, Pelco DE	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x
Поддерживаемые стандарты	RS485 / RS422	Авто-полярность, Auto-MDI/MDI-x
Максимальная дистанция управления, м	1200	В соответствии с конфигурацией LAN
Количество адресуемых приемников на одной линии передачи, не более, шт.	63	-

Примечание. PELCO-DE - расширенный протокол PELCO-D, разработанный
ООО «БИК-Информ». Описание команд протокола PELCO-DE
приведено в Приложении А.

Таблица 2.1.5

Наименование параметра	Видеointерфейс		
	Аналоговый видеовыход*	Ethernet	SDI
Стандарт	PAL	IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3x	SMPTE 259M SMPTE 344M SMPTE 292M SMPTE 424M
Поддержка	-	Авто-полярность, Auto-MDI/MDI-x	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Максимальная скорость обмена	-	10/100 или 10/100/1000 Мб/с в зависимости от варианта исполнения**	2,97 Гбит/с
Размах сигнала	1,0В±10% на нагрузке 75 Ом	-	0,8В±10% на нагрузке 75 Ом

*На аналоговом видеовыходе выполняется наложение экранного меню ОПУ на изображение, формируемое аналоговой видеокамерой.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Углы поворота, угловая скорость и точность установки приведены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1

Угол поворота поворотного кронштейна, град.	Максимальный развиваемый момент силы, кгс·м	Максимальная угловая скорость, град./сек, не менее	Точность установки, град., не более	Максимальная осевая нагрузка, кг
Г - без ограничения, В - от плюс 90 до минус 90	4,0	Г - 40 В - 40	±0,2	40

Где, Г – по горизонтали, В – по вертикали

2.2.2 Габаритные размеры и масса ОПУ приведены в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.2

Габаритные размеры (глубина, ширина, высота), мм, не более	Масса, кг, не более
150 x 245 x 220	15

2.2.3 Климатическое исполнение и диапазон рабочих температур для базового исполнения ОПУ и исполнения ОПУ с расширенным температурным диапазоном приведены в таблице 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Исполнение ОПУ	Базовое	С расширенным температурным диапазоном
Климатическое исполнение	УХЛ1*	ХЛ1**
Диапазон рабочих температур, °C	От минус 40 до плюс 50	От минус 60 до плюс 50

2.2.4 Номинальное напряжение питания и потребляемая мощность ОПУ приведены в таблице 2.2.4.

Таблица 2.2.4

Номинальное напряжение питания, В	Потребляемая мощность, Вт, не более
От 18 до 36 постоянного тока	250

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модиф.	Взам. инв. №	Подл. и дата

2.3 Варианты исполнения ОПУ

Интерфейс управления, видеоинтерфейс, климатическое исполнение и диапазон рабочих температур зависят от варианта исполнения ОПУ.

Варианты исполнения ОПУ, их наименование и децимальные номера приведены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Климатич. исполнение	Видео- интерфейс	Наименование модели	Децимальный номер
УХЛ1*	Аналог.	PTR-408	ИЮЖК.424311.021
	Ethernet	PTR-408-LAN	ИЮЖК.424311.021-01
	SDI	PTR-408-SDI	ИЮЖК.424311.021-02
ХЛ1**	Аналог.	PTR-408-N	ИЮЖК.424311.021-03
	Ethernet	PTR-408-N-LAN	ИЮЖК.424311.021-04
	SDI	PTR-408-N-SDI	ИЮЖК.424311.021-05

3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

ОПУ состоит из следующих основных узлов:

- поворотного кронштейна (качалки),
- механизма поворота,
- механизма наклона,
- контроллера управления с приемником телеметрии, генератором экранного меню, «верхним» портом управления RS-232 / RS-485 и узлом управления моторизованными приводами объектива видеокамеры,
- интеллектуальной системы подогрева,
- встроенных стабилизаторов напряжений +3,3В и +12В,
- встроенного IP сервера-коммутатора (только для исполнения LAN).

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модул.	Взам. инв. №	Подл. и дата

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Конструктивно ОПУ выполнено в виде законченного устройства, не подлежащего разборке на отдельные узлы и компоненты для проведения любых работ (регламентных, ремонтных, регулировочных и пр.) в условиях эксплуатации.

Изделие предназначено для наружной установки с креплением на горизонтальном основании.

ОПУ выполнено во влагозащитном корпусе с классом защиты IP66/IP67.

Зашита от проникновения воды в местах контакта подвижных частей обеспечивается манжетами.

Подключение ОПУ и устанавливаемого оборудования (камерного блока) осуществляется с помощью соответствующих соединительных кабелей.

Ввод соединительных кабелей в оболочку ОПУ обеспечивается кабельными вводами.

Кабельные вводы для подключения ОПУ расположены в его основании.

Подключение устанавливаемого на ОПУ оборудования, предусмотрено через два кабельных ввода, расположенных сбоку поворотного кронштейна с правой стороны ОПУ.

Габаритные и установочные размеры ОПУ приведены в приложении Б.

Вариант подключения согласуется Сторонами на стадии согласования Технического задания (ТЗ).

4.2 Механизмы поворота и наклона состоят из двигателя и редуктора, обеспечивающих изменение направления поворотного кронштейна, а при установке на него камерного блока – изменение направления его оптической оси.

Инкрементальные датчики положения (энкодеры) предназначены для указания направления движения и величины углового перемещения поворотного механизма и исключают возникновение и накопление ошибки его положения

Контроллер управления с приемником сигналов телеметрии (командный мультипротокольный приемник сигналов телеметрии на базе микроконтроллера) обеспечивает дистанционное управление направлением камерного блока с изменяемой скоростью по командам оператора в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной), а также управление углом обзора и фокусировкой оптического трансфокатора (в случае его применения в камерном блоке) по интерфейсу RS485 / RS422 на расстоянии до 1200 м по выбранному протоколу (Pelco D или Pelco DE)

Дистанционное управление по интерфейсу RS485 / RS422 возможно как от пульта управления со встроенным передатчиком по стандарту RS-485, так и в составе компьютерных систем.

Приемник сигналов телеметрии имеет гальваническую развязку приемо-передающей части,строенную защиту линии управления от наведенных напряжений, предусмотрена поддержка двустороннего обмена данными (получение координат).

Контроллер управления ОПУ позволяет:

- записывать в память до 64 предустановок (заданных положений поворотного кронштейна);

- осуществлять быстрый переход к предварительно установленным положениям опорно-поворотного устройства и трансфокатора по команде «PRESET»;

- управлять моторизованным приводом масштаба «ZOOM» и фокусировки «FOCUS» объектива видеокамеры, устанавливаемой в камерный блок;

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модбл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

- с помощью меню настройки выбирать «Верхний» последовательный порт RS-232 (3В) или RS-485, назначать передачу или прием, и выбирать протокол управления.

«Верхний» последовательный порт управления RS-232 (3В) (или RS-485) в режиме передачи (в настройках выбрано - «1Вх/2Вых») обеспечивает управление, например, видеокамерой или другим устройством, устанавливаемым на ОПУ. В режиме приема (в настройках выбрано - «1Вх/2Вх») этот порт позволяет организовать управление ОПУ, например от сетевой видеокамеры или IP-сервера.

На аналоговом видеовыходе происходит наложение экранного меню ОПУ на изображение, формируемое видеокамерой.

Меню настройки - двухязычное, на русском и английском языках.

Встроенный IP сервер-коммутатор обеспечивает:

- дистанционное управление ОПУ по локальной сети Ethernet с помощью прилагаемой утилиты или с помощью цифровой системы видеонаблюдения;
- трансляцию телевизионного изображения, формируемого камерным блоком по сети Ethernet.

Скачать утилиту управления ОПУ «PTZ Client LT» можно по ссылке:

https://bic-inform.ru/manual/PTZ_Client_LT.rar

Скачать утилиту поиска ОПУ в сети «PTR Ethernet Device Diskoverer» можно по ссылке: https://bic-inform.ru/manual/BIC_Ethernet_Discoverer.zip

Интеллектуальная система подогрева обеспечивает безаварийный запуск изделия при отрицательных температурах (режим «холодного старта») путем предварительного нагрева, выхода ОПУ на рабочий режим с ограничением скорости и последующего выхода на рабочий режим без ограничения скорости. Продолжительность «холодного старта» - не более 60 минут.

Встроенный стабилизатор напряжения +3,3В предназначен для питания датчиков положения объектива (оптического трансфокатора) камерного блока, а +12В - для питания оборудования камерного блока, устанавливаемого на ОПУ, например, видеокамеры, видеосервера, аппаратуры передачи видеосигнала и т.д.

Тревожные входы AL1 и AL2 предназначены для управления изделием по тревогам и переходу поворотного кронштейна ОПУ в положение предусстановки 64 или 65 соответственно.

Выход «сухих» контактов реле AUX обеспечивает возможность управления исполнительным устройством (сиреной, прожектором, запирающим устройством и т.д.). Коммутируемая нагрузка до 3А при напряжении до 30В.

4.3 Изделие предназначено для работы в составе охранной телевизионной системы (СОТ) или системы телевизионного наблюдения (СТН), состоящей из ОПУ, камерного блока с оптическим трансфокатором и устройства дистанционного управления по интерфейсу RS-485 (пульт управления, видеорегистратор, видеосервер на базе ПК и т.д.).

Оператор СТН с помощью устройства управления имеет возможность осуществлять дистанционное управление положением камерного блока, наводить его на наблюдаемый объект, изменять масштаб изображения и использовать ранее введенные предусстановки.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модул.	Взам. инв. №	Подл. и дата
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

5 ОПИСАНИЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

5.1 ОПУ изготавливаются и поставляются потребителю в соответствии с разработанной предприятием-изготовителем и при необходимости согласованной Сторонами схемой подключения.

Общая схема подключения ОПУ, наименование и назначение цепей, предусмотренных для его подключения и устанавливаемого на него камерного блока приведена на рисунке 5.1.1.

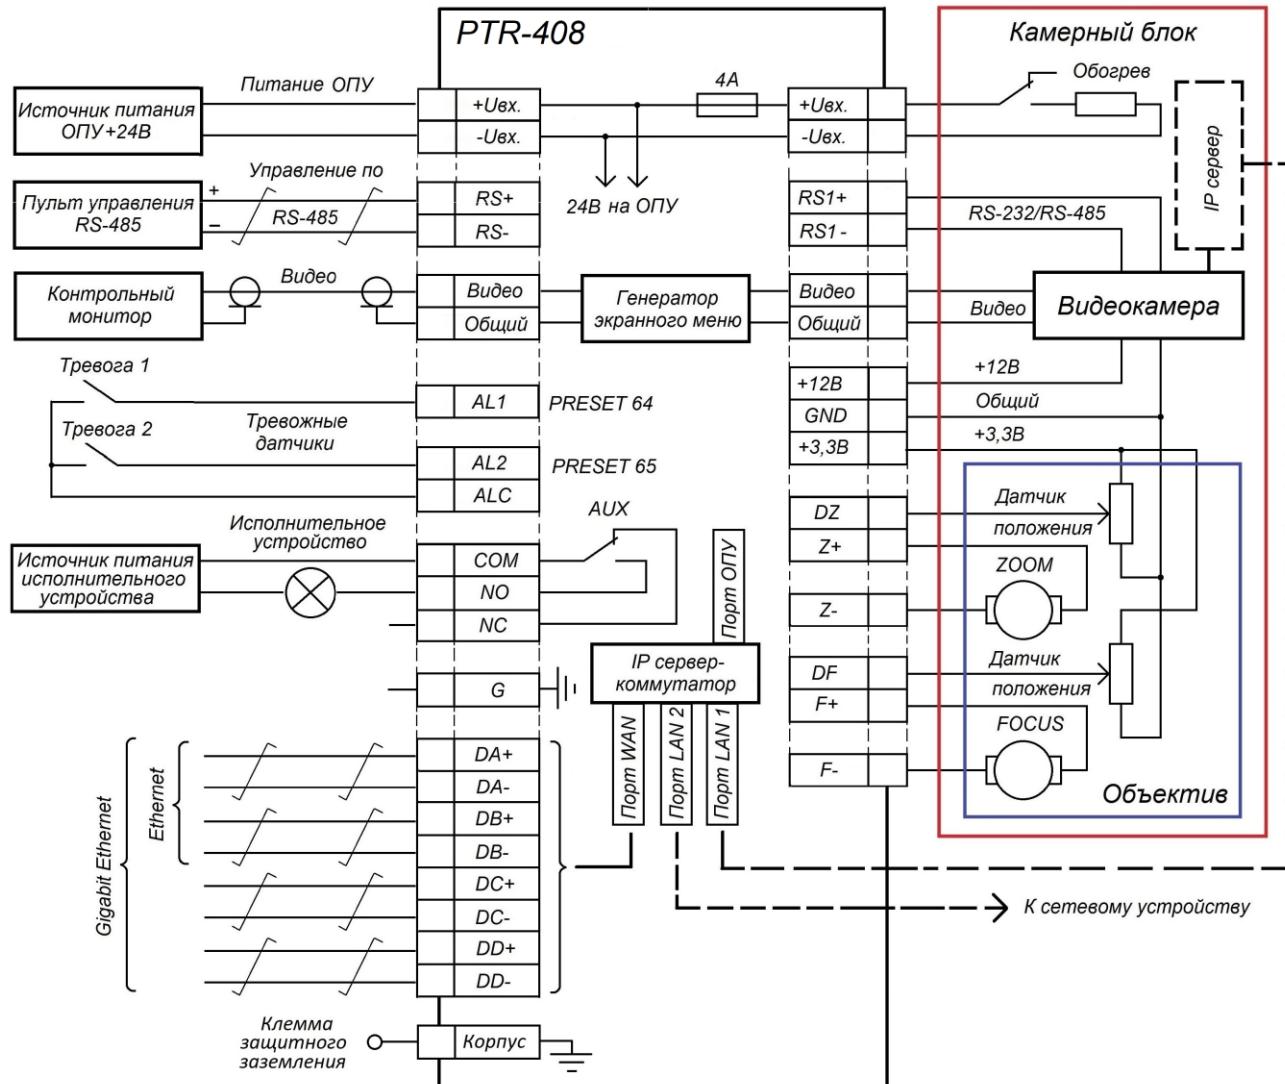


Рис.5.1.1 Общая схема подключения PTR-408

5.2 ОПУ может также применяться для дистанционного управления положением другого оборудования, например, осветителей, лазерных установок, дальномеров, антенн и т.д. В каждом конкретном случае необходимо согласование внутренней разводки, схемы подключения ОПУ и устанавливаемого оборудования, а также его механического сопряжения.

5.3 Внешний вид ОПУ и назначение элементов его конструкции приведены на рис. 5.3.1.

5.4 Изделие может поставляться в комплекте с соединительными кабелями, подключенными к соответствующим кабельным вводам, расположенным на основании (опоре), и к кабельным вводам, расположенным сбоку поворотного кронштейна изделия.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модул.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Длина и марка кабеля определяются требованиями технического задания (ТЗ) и указывается при заказе Изделия.

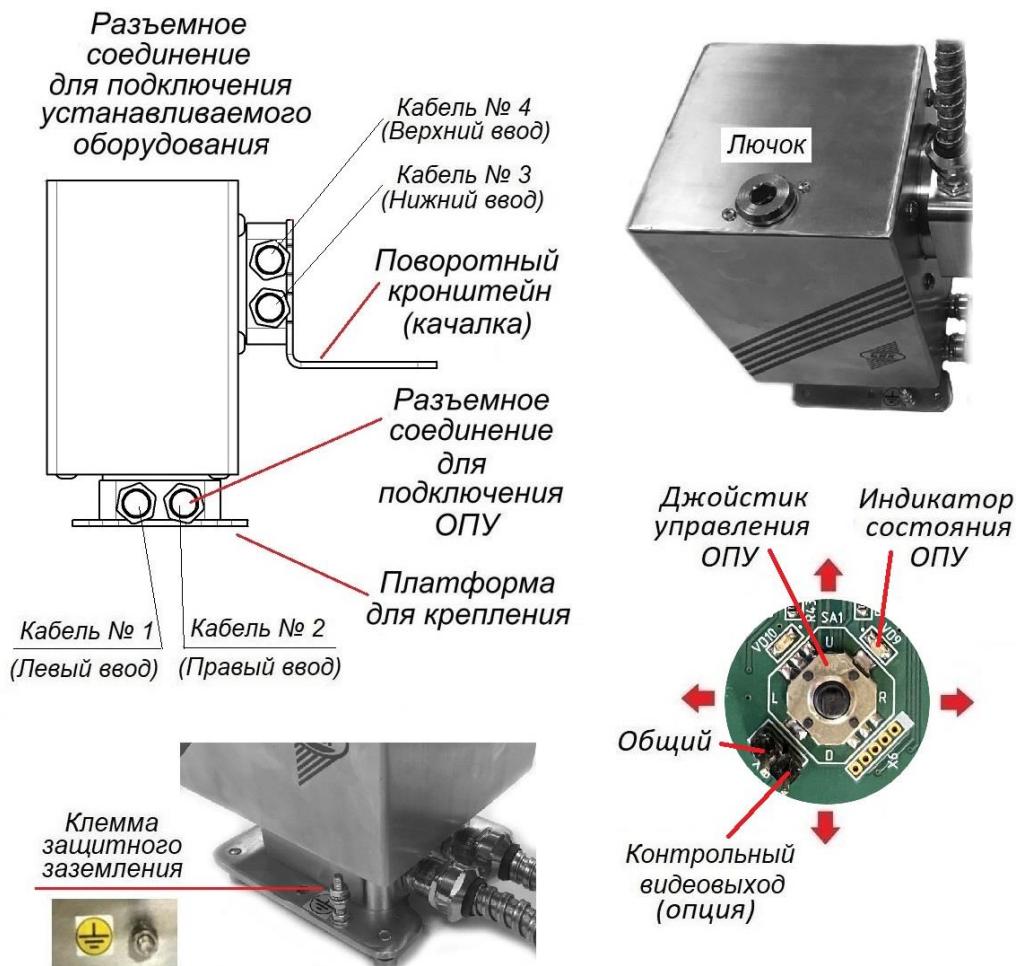


Рис. 5.3.1 Внешний вид ОПУ и назначение элементов конструкции

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модифл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

6 МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

6.1 Подготовка к монтажу

Устанавливаемое на объекте Изделие должно быть предварительно проверено в соответствии с разделом 7 настоящего руководства.

Все работы по монтажу и эксплуатации изделия должны производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», а также «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н).

Перед извлечением Изделия из упаковки после транспортирования или хранения в условиях воздействия пониженной температуры необходимо его выдержать в выключенном состоянии при температуре плюс (25±10)°С (установления теплового равновесия). Время выдержки должно быть не менее 4-х часов.

Убедиться в целостности упаковки. В случае ее повреждения указать это в акте приемки и выполнить фотосъемку повреждений.

Извлечь Изделие из упаковки, выполнить его визуальный осмотр и убедиться в том, что:

- на поверхности изделия отсутствуют вмятины, царапины и прочие механические повреждения (при их наличии - указать это в акте приемки);
- на изделии имеется шильд с маркировкой Изделия с указанием его серийного номера;
- номер изделия на шильде совпадает с номером, указанным в его паспорте;
- отсутствуют повреждения пломб (оттисков контрольного клейма) и пломбировочных этикеток.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ПИТАНИЯ!

ПРЕВЫШАТЬ ПИТАЮЩИЕ НАПРЯЖЕНИЯ СВЫШЕ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ!

НАХОДИТЬСЯ РЯДОМ С РАБОТАЮЩИМ ИЗДЕЛИЕМ, А ТАКЖЕ ПРИКАСАТЬСЯ К ЕГО ДВИЖУЩИМСЯ ЧАСТЯМ!

ВСКРЫВАТЬ КОРПУС ИЗДЕЛИЯ И НАРУШАТЬ ЕГО ОПЛОМБИРОВАНИЕ!

6.2 Общие требования к монтажу.

Монтажные и наладочные работы должны проводиться в соответствии с утвержденной проектной документацией, организациями, уполномоченными на проведение данного вида работ.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модул.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Подл. и дата

6.3 Требования и рекомендации к подключению внешних кабелей.

Для передачи сигналов управления по RS-485 / RS-422 использовать кабель типа «витая пара» марок «ТПП-ЭП» или «UTP». При передаче сигналов управления на расстояния свыше 500 метров рекомендуется использовать кабель «UTP» 5-й категории.

При подключении нескольких устройств к линии управления по RS-485 рекомендуется включать их последовательно в соответствии со схемой подключения, приведенной на рис. 6.3.1.

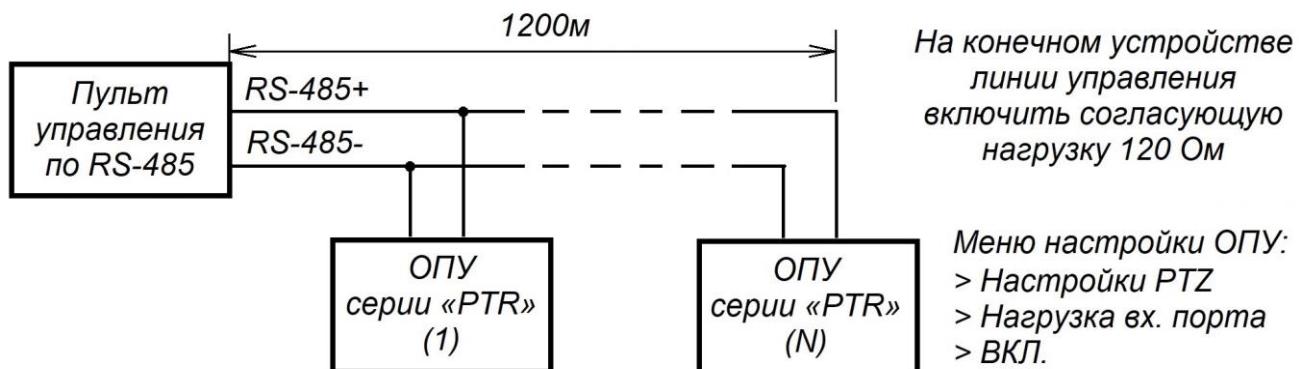


Рис. 6.3.1 Схема подключения к линии управления по RS-485

Подключение к выходу «Видео» и «Выход SDI» ОПУ производить радиочастотным коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 75 Ом.

Для подключения к сети Ethernet использовать кабель типа «витая пара» не ниже 5-ой категории.

При подключении Изделия к источнику питания для обеспечения передачи требуемой мощности необходимо выполнить расчет сечения токоведущих жил силового кабеля.

Климатическое исполнение подводимых соединительных кабелей должно соответствовать условиям эксплуатации оборудования.

6.4 Монтаж ОПУ в сборе с установленным оборудованием.

Место установки ОПУ должно обеспечивать свободное перемещение ОПУ с установленным оборудованием во время его работы (при вращении и наклонах).

Опора должна быть прочной с горизонтальной площадкой для крепления ОПУ.

Люфт, качание, вибрации опоры, некачественное крепление Изделия к опоре и прочие факторы, влияющие на изменение направления оптической оси камерного блока, могут привести к нестабильности положения («качанию») изображения на экране монитора.

Крепежные отверстия в опоре должны быть выполнены в соответствии с габаритными и установочными размерами, приведенными в Приложении Б.

Установить ОПУ в сборе с камерным блоком (или другим оборудованием) на подготовленную опору. Закрепить ОПУ с помощью крепежа, входящего в его комплект.

Подвести соединительные кабели к месту установки ОПУ.

Подключить соединительные кабели ОПУ в соответствии со схемой подключения, приведенной в Приложении В.

Подключение ОПУ рекомендуется выполнять через коммутационную коробку, обеспечивающую быстрый доступ к цепям подключения и защиту контактов от внешних воздействий.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модбл.	Взам. инв. №	Подл. и дата
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------

7 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

7.1 Перед установкой на объекте Изделие должно быть предварительно проверено.

Перед началом работы с Изделием ознакомиться с:

- настоящим Руководством по эксплуатации ИЮЖК.424311.021 РЭ,
- Инструкцией по настройке ИЮЖК.420421.001И (Устройство опорно-поворотное серии PTR. Экранное меню);
- Инструкцией по настройке ИЮЖК.420421.002И (Устройство опорно-поворотное серии PTR. Веб-интерфейс);
- Инструкцией по настройке ИЮЖК.420421.003И (Устройство опорно-поворотное серии PTR. Утилита «PTZ Client LT»);

Инструкцией по настройке ИЮЖК.420421.004И (Устройство опорно-поворотное серии PTR. Утилита «PTR Ethernet Device Diskoverer»).

Установить ОПУ на прочной, устойчивой горизонтальной опоре и закрепить с помощью крепежа, входящего в его комплект.

Подключить ОПУ в соответствии со схемой подключения, приведенной в Приложении В.

7.2 Проверка работоспособности ОПУ с отображением информации на аналоговом видеовыходе

Подключить ОПУ к источнику питания, пульту управления по RS-485 и контролльному аналоговому монитору в соответствии со схемой подключения, приведенной в Приложении В.

Подать на Изделие номинальное напряжение питания и убедиться в наличии старового экранного меню на экране аналогового монитора и отображении следующей информации:

- наименования изделия;
- адреса устройства (по умолчанию – 1);
- протокола управления (по умолчанию – Pelco DE);
- скорости обмена - (по умолчанию – 2400);
- веб-адреса компании-разработчика.

Скоростное поворотное устройство PTR-408	Бат 24	Тмп 37
Адрес устройства 1		
Протокол Pelco DE		
Скорость 2400		
www.bic-inform.ru	0° 0° 0°	0° 0° 0°

После подачи питания на ОПУ происходит его самодиагностика в течение (10-15) секунд.

При температуре ОПУ ниже минус 10°C после подачи питания оно перейдет в режим предварительного прогрева и будет недоступно для управления в течение некоторого времени. Время предварительного прогрева зависит от температуры ОПУ и может составлять от нескольких секунд до 60 мин.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Подл. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	

Дождаться окончания процедуры самодиагностики ОПУ и отображения на экране монитора:

- величины напряжения питания в верхнем левом углу рядом с надписью «Бат»;
- текущей температуры ОПУ в верхнем правом углу рядом с надписью «Тмп»;
- координат текущего положения по горизонтали и вертикали внизу слева и справа соответственно.

Установить следующие параметры пульта управления по RS-485:

- адрес устройства – 1;
- протокол – Pelco D;
- скорость обмена – 2400 бит/сек.

С помощью пульта управления по RS-485 вызвать предварительную установку (предустановку) «95». На экране монитора должно появиться экранное меню настройки ОПУ.

--- ГЛАВНОЕ МЕНЮ ---

- Настройки экрана
- Настройки камеры
- Настройки пов. ус-ва.
- Настройки объектива
- Дополнительно
- Настройки сети
- Настройка автосканирования
- Сохранить и выйти

Навигация по меню с помощью пульта управления по RS-485 осуществляется с помощью джойстика или кнопок управления «FOCUS» и «ZOOM».

Выберите пункт меню «Настройки пов. ус-ва» и установить следующие параметры ОПУ:

- 1 Настр. Экр. > Отобр. Координат > ГРАД;
- 2 Настр. Пов. Устр.> Вх. Протокол> PELCO DE;
- 3 Настр. Пов. Устр.> Скор. Вх. порта> 2400;
- 4 Сохранить и выйти.

--- НАСТРОЙКИ ЭКРАНА ---

Отобр. координаты	Град.
Формат координат	Г.М.С.
Номер камеры	Да
Отображать события	Нет
Отобр. Питание	Да
Отобр. температуру	Да
Язык	Рус.
Назад	

--- НАСТРОЙКИ PTZ ---

Адрес устройства	1
Вх. протокол	Pelco DE
Скор. вх. порта	2400
Вых. протокол	Pelco DE
Скор. вых. порта	2400
Вых. порт	RS485
Скор. от масшт.	Нет
Обнулить коор-ты	Да
Нагр. вх. порта	Вкл
Установка ограничителей	
Автосохранение	Нет
Назад	

С помощью пульта управления убедиться в управляемости ОПУ.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № подл.	Подл. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп. Дат

Проверить работоспособность ОПУ в режиме автосканирования, т.е. работы по предустановкам. Для этого записать 4 произвольные предустановки.

Запись предустановки выполняется в следующей последовательности.

1) С помощью джойстика пульта управления установить ОПУ в произвольное положение (положение предустановки).

2) С помощью пульта управления присвоить номер текущему положению ОПУ и нажать кнопку «Записать» (запомнить предустановку). Номером предустановки может быть любое число от 1 до 65. Рекомендуется присваивать числа, идущие подряд, например, 1, 2, 3, 4. Предустановки «64» и «65» предназначены для установки ОПУ в «положения по тревогам» при изменении состояния тревожных входов «AL1» и «AL2» соответственно.

Запустить режим автосканирования ОПУ по предустановкам. Для этого с помощью пульта управления вызвать предустановку «97». Убедиться в том, что ОПУ последовательно «обходит» все записанные предустановки.

Дождаться окончания цикла, состоящего из 4 предустановок и остановить режим работы ОПУ по предустановкам. Для этого с помощью пульта управления вызвать предустановку «96».

Установить ОПУ в стартовое положение. Для этого с помощью пульта управления вызвать предустановку «92».

Отключить питание ОПУ.

При необходимости выполнить установку параметров ОПУ в соответствии с Инструкцией по настройке ИЮЖК.420421.001И (Устройство опорно-поворотное серии PTR. Экранное меню).

7.3 Проверка работоспособности ОПУ с отображением информации через веб-интерфейс

Подключить ОПУ к источнику питания и компьютеру через сетевой коммутатор. Подать на Изделие номинальное напряжение питания.

После подачи питания на ОПУ происходит его самодиагностика в течение (10-15) секунд.

При температуре ОПУ ниже минус 10°C после подачи питания оно перейдет в режим предварительного прогрева и будет недоступно для управления в течение некоторого времени. Время предварительного прогрева зависит от температуры ОПУ и может составлять от нескольких секунд до 60 мин.

Дождаться окончания процедуры самодиагностики ОПУ, запустить на компьютере веб-браузер, например Internet Explorer, в адресной строке ввести IP-адрес ОПУ (по умолчанию – 192.168.0.93) и убедиться в наличии на экране компьютера веб-интерфейса ОПУ с отображением:

- величины напряжения питания;*
- текущей температуры ОПУ;*
- координат текущего положения по горизонтали и вертикали;*
- текущего состояния («Статус»).*

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модбл.	Взам. инв. №	Подл. и дата
--------------	--------------	---------------	--------------	--------------



Если сетевые параметры ОПУ неизвестны, то их можно узнать с помощью сетевой утилиты «PTR Ethernet Device Diskoverer». Скачать утилиту поиска ОПУ в сети «PTR Ethernet Device Diskoverer» можно по ссылке:

https://bic-inform.ru/manual/BIC_Ethernet_Discoverer.zip



Окно утилиты представлено на рис. 7.3.1.

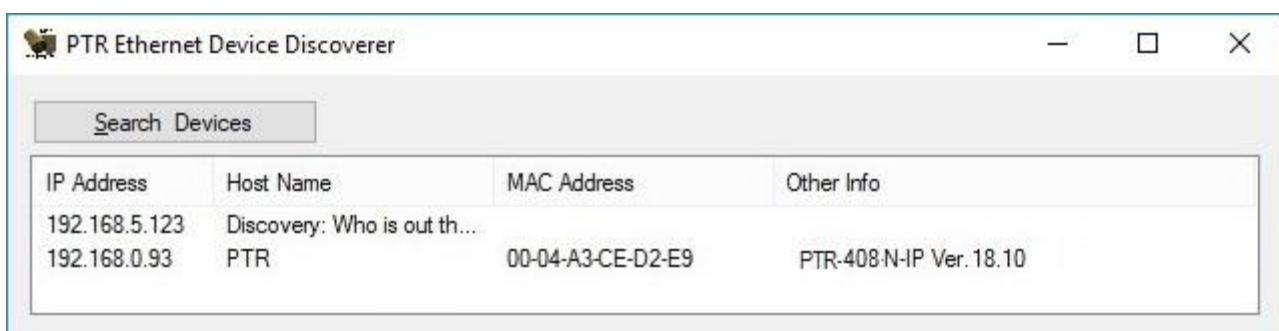


Рис. 7.3.1 Окно утилиты «PTR Ethernet Device Diskoverer»

Описание утилиты «PTR Ethernet Device Diskoverer» приведено в Инструкции по настройке ИЮЖК.420421.004И (Устройство опорно-поворотное серии PTR. Утилита «PTR Ethernet Device Diskoverer»).

Запустить утилиту и в ее окне нажать кнопку «Search Device». В окне утилиты отобразятся найденные устройства.

Для запуска веб-браузера, выбранного на компьютере по умолчанию, и вызова веб-интерфейса ОПУ, дважды щелкните левой кнопкой «мыши» по строке с его IP-адресом. Убедиться в доступности веб-интерфейса ОПУ.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Убедитесь в управляемости ОПУ с помощью утилиты «PTZ Client LT». Скачать утилиту управления ОПУ «PTZ Client LT» можно по ссылке: https://bic-inform.ru/manual/PTZ_Client_LT.rar



Запустите на компьютере утилиту «PTZ Client LT», откроется окно утилиты, представленное на рис. 7.3.2.

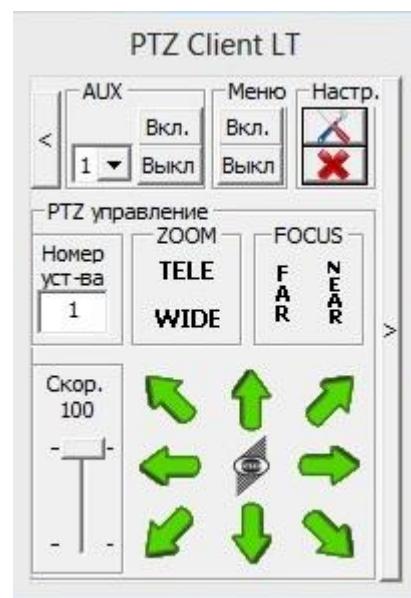


Рис. 7.3.2 Окно утилиты «PTZ Client LT»

Нажать кнопку «Настройка» , появится окно конфигурирования параметров утилиты, представленное на рис. 7.3.3.

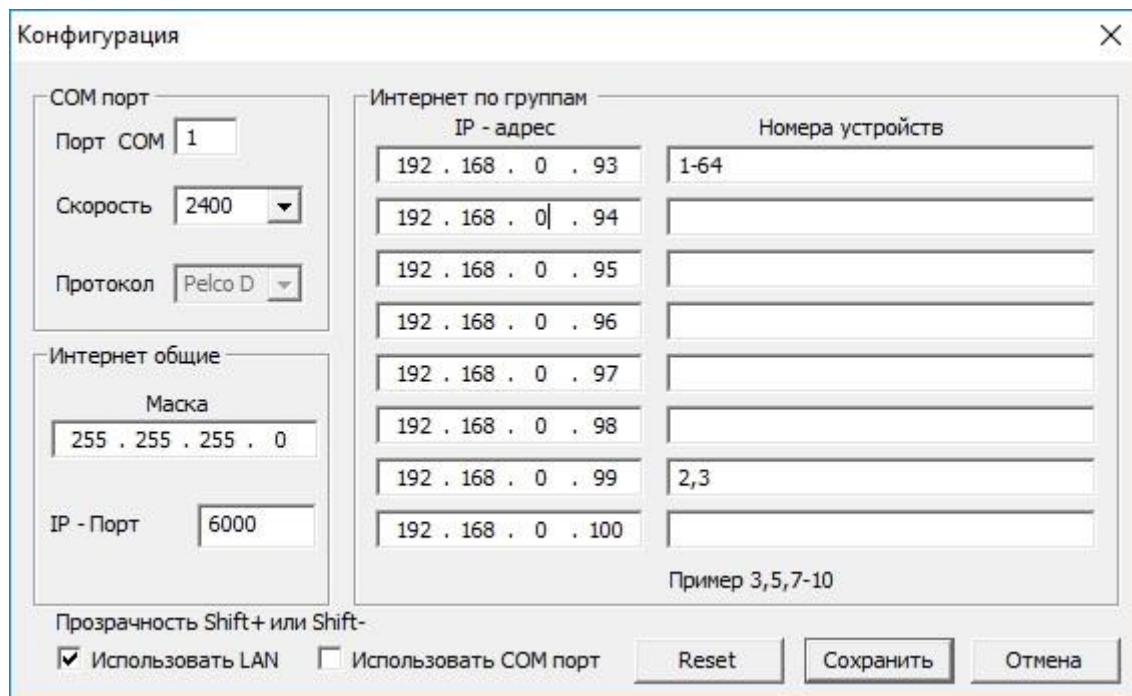


Рис. 7.3.3 Окно конфигурирования параметров утилиты «PTZ Client LT»

На рис.7.3.3 приведен пример, установки параметров для управления ОПУ по умолчанию:

- IP-адрес – 192.168.0.93;
- адрес (номер) устройства – 1;
- протокол – Pelco D;
- скорость обмена – 2400 бит/сек;
- IP-порт – 6000.

При необходимости измените сетевые параметры.

Нажать в окне утилиты вертикальную кнопку со стрелкой вправо, должно открыться дополнительное окно управления предустановками и автосканированием, представленное на рис. 7.3.4.

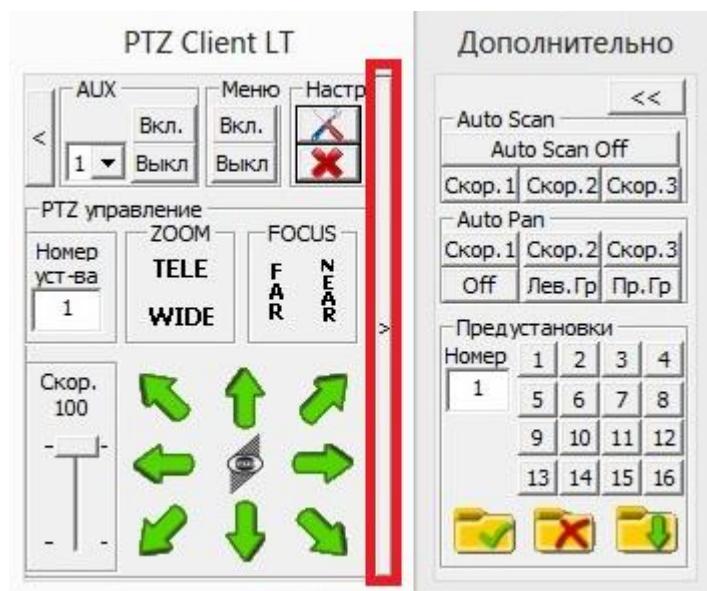


Рис. 7.3.4 Окно управления предустановками и автосканированием утилиты «PTZ Client LT»

Убедиться в управляемости ОПУ с помощью утилиты «PTZ Client LT», нажимая кнопки со стрелками.

Описание утилиты «PTZ Client LT» приведено в Инструкции по настройке ИЮЖК.420421.003И (Устройство опорно-поворотное серии PTR. Утилита «PTZ Client LT»).

ВНИМАНИЕ! НАЖАТИЕ КНОПКИ «ВКЛ» ИЛИ «ВЫКЛ» В ПОЛЕ «МЕНЮ» УТИЛИТЫ «PTZ CLIENT LT» АНАЛОГИЧНО ВЫЗОВУ ПРЕДУСТАНОВКИ «95» С ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ ПО RS-485, Т.Е. ВЫЗОВУ ЭКРАННОГО МЕНЮ НАСТРОЙКИ ОПУ. ПРИ ЭТОМ ОПУ ПЕРЕХОДИТ В РЕЖИМ КОНФИГУРИРОВАНИЯ, В КОТОРОМ КНОПКИ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА «ВВЕРХ», «ВНИЗ», «ВПРАВО», «ВЛЕВО» В ПОЛЕ «PTZ УПРАВЛЕНИЕ» УТИЛИТЫ «PTZ CLIENT LT» ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ НЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ОПУ, А ДЛЯ НАВИГАЦИИ ПО ЭКРАННОМУ МЕНЮ. СТАТУС УСТРОЙСТВА НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ ОПУ ИЗМЕНИТЬСЯ НА «MENU ON».

Для восстановления управления необходимо выполнить одно из действий:

- выйти из экранного меню,
- выполнить программный перезапуск ОПУ (вызов предуст. «92» для Pelco DE),

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модифл.	Подл. и дата	Взам. инв. №
--------------	--------------	----------------	--------------	--------------

- перезапустить ОПУ, т.е. отключить-включить питание.

Для выхода из экранного меню необходимо подключить контрольный монитор к контактам подключения монитора под лючком ОПУ и с помощью кнопок со стрелками в окне утилиты выйти из экранного меню настройки ОПУ.

Проверить работоспособность ОПУ в режиме автосканирования, т.е. работы по предустановкам. Для этого записать 4 произвольные предустановки.

Запись предустановки с помощью утилиты «PTZ Client LT» выполнить в следующей последовательности.

1) С помощью кнопок со стрелками в окне утилиты установить ОПУ в произвольное положение (положение предустановки).

2) В окне «Номер» поля «Предустановки» присвоить номер текущему

положению ОПУ и нажать кнопку  («Записать»).


Для удобства и быстрого вызова (записи) первые 16 предустановок с 1-ой по 16-ую выведены в поле «Предустановки» утилиты.

Номером предустановки может быть любое число от 1 до 65. Рекомендуется присваивать числа, идущие подряд, например, 1, 2, 3, 4. Предустановки «64» и «65» предназначены для установки ОПУ в «положения по тревогам» при изменении состояния тревожных входов «AL1» и «AL2» соответственно.

Запустить режим автосканирования ОПУ по предустановкам. Для этого в окне «Номер» поля «Предустановки» ввести «97» и нажать кнопку  («Вызвать»), что аналогично нажатию кнопки  («Auto Scan - Скор. 1»).

Убедиться в том, что ОПУ последовательно «обходит» все записанные предустановки.

Дождаться окончания цикла, состоящего из 4 предустановок и остановить режим работы ОПУ по предустановкам. Для этого в окне «Номер» поля

«Предустановки» ввести «96» и нажать кнопку  («Вызвать»), что аналогично нажатию кнопки  («Auto Scan Off»).

Установить ОПУ в стартовое положение. Для этого в окне «Номер» поля «Предустановки» ввести «92» и нажать кнопку  («Вызвать»).

При необходимости выполнить установку параметров ОПУ в соответствии с Инструкцией по настройке ИЮЖК.420421.002И (Устройство опорно-поворотное серии PTR. Веб-интерфейс).

Отключить питание ОПУ.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модул.	Взам. инв. №

8 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРНОГО БЛОКА

Установка и подключение камерного блока выполняется только после проверки работоспособности ОПУ.

Установить на поворотный кронштейн ОПУ камерный блок (или другое оборудование) и закрепить на нем. Максимальная осевая нагрузка - не более 40 кг.

Установка оборудования на ОПУ должна выполняться с учетом распределения весовой нагрузки, при этом центр тяжести устанавливаемого оборудования должен располагаться ближе к оси наклона. Масса камерного блока (или другого оборудования) должна быть не более допустимой, рассчитанной для конкретной длины рычага.

Методика расчета допустимой массы устанавливаемого оборудования.

Допустимая масса устанавливаемого оборудования (m) зависит от расстояния между его центром тяжести и осью вертикального вращения, т.е. длины рычага (r) и определяется величиной силы (F), приложенной к концу рычага и направленной перпендикулярно рычагу.

Допустимая масса устанавливаемого оборудования (m) рассчитывается по формуле:

$$m = M / r \quad (1)$$

где: M – момент силы (момент рычага), кгс·м;

r – расстояние центра тяжести устанавливаемого оборудования от оси вертикального вращения (длина рычага), м.

Для ОПУ PTR-408 максимальный момент силы по вертикали равен:

$$M = 4,0 \text{ кгс}\cdot\text{м}$$

Примеры:

А) Длина рычага (r) равна 0,2 м, допустимая масса устанавливаемого оборудования (m) равна: $4,0 \text{ кгс}\cdot\text{м} / 0,2 \text{ м} = 20 \text{ кг}$.

Б) Длина рычага (r) равна 0,1 м, допустимая масса устанавливаемого оборудования (m) равна: $4,0 \text{ кгс}\cdot\text{м} / 0,1 \text{ м} = 40 \text{ кг}$.

В) Длина рычага (r) равна 0,05 м, расчетная допустимая масса устанавливаемого оборудования (m) равна: $4,0 \text{ кгс}\cdot\text{м} / 0,05 \text{ м} = 80 \text{ кг}$. Но максимальная осевая нагрузка – 40 кг, поэтому допустимая масса устанавливаемого оборудования (m) равна 40 кг.

Подключить камерный блок с моторизованным объективом (оптическим трансфокатором) в соответствии со схемой подключения.

Установить ОПУ на прочной, устойчивой горизонтальной опоре и закрепить с помощью крепежа, входящего в его комплект.

Подать питание на ОПУ и убедиться в работоспособности ОПУ и видеокамеры камера блока.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модбл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

9 КАЛИБРОВКА МОТОРИЗОВАННОГО ОБЪЕКТИВА

9.1 В случае применения в камерном блоке моторизованного объектива (оптического трансфокатора) с датчиками положения необходимо выполнить его калибровку, т.е. запись конечных положений датчиков моторизованного привода.

Калибровка необходима для работы моторизованного объектива по предустановленным положениям (совместно с ОПУ).

В результате выполнения калибровки ОПУ «запоминает» крайние положения приводов изменения масштаба «ZOOM» и фокусировки «FOCUS» объектива по датчикам положения.

Для установленного экземпляра объектива калибровка выполняется однократно. Продолжительность выполнения процедуры – не более 5 минут. По завершению калибровки выводится сообщение о результате ее выполнения.

Выполнить калибровку в следующей последовательности.

9.2 Калибровка моторизованного объектива на ОПУ с отображением информации на аналоговом видеовыходе

Описание экранного меню ОПУ приведено в Инструкции по настройке ИЮЖК.420421.001И (Устройство опорно-поворотное серии PTR. Экранное меню).

С помощью пульта управления по RS-485 установить параметры ОПУ необходимые для управления приводами моторизованного объектива.

Для этого вызвать экранное меню, войти на страницу «Настройки объектива» и установить следующие параметры:

- 1 Моториз. Объектив > Да;
- 2 Датчик ZOOM > Да;
- 3 Датчик FOCUS > Да;
- 4 Напряжение ZOOM > 6В (выбирается опытным путем);
- 5 Напряжение FOCUS > 6В (выбирается опытным путем);

- НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА -

Моториз. Объектив	Да
Датчик ZOOM	Да
Датчик FOCUS	Да
Напряжение ZOOM	9В
Напряжение FOCUS	9В
Калибр. Объектив	Да
АЦП	8 бит
Назад	

Калибровка ZOOM

Запустить процедуру калибровки объектива. Для этого установить:

Настройки объектива > Калибр. Объектив > Да

На экране контрольного монитора должны поочередно появиться следующие сообщения:

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модул.	Взам. инв. №	Подл. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

Лист

23

Калибровка ZOOM
Калибровка ZOOM выполнена
Мин. 155 Макс. 203

Калибровка ZOOM
Калибровка ZOOM выполнена
Мин. 155 Макс. 203

Калибровка FOCUS

Калибровка ZOOM
Калибровка ZOOM выполнена
Мин. 155 Макс. 203

Калибровка FOCUS
Калибровка FOCUS выполнена
Мин. 84 Макс. 195

- НАСТРОЙКИ ОБЪЕКТИВА -

Моториз. Объектив	Да
Датчик ZOOM	Да
Датчик FOCUS	Да
Напряжение ZOOM	9В
Напряжение FOCUS	9В
Калибр. Объектив	Да
АЦП	8 бит
Назад	


По окончании процедуры отобразится страница «Настройки объектива». Выйти с сохранением параметров.

9.3 Калибровка моторизованного объектива на ОПУ с отображением информации через веб-интерфейс

Запустить на компьютере веб-браузер, например, *Internet Explorer*, в адресной строке ввести IP-адрес ОПУ и убедиться в доступности его веб-интерфейса.

Описание веб-интерфейса ОПУ приведено в Инструкции по настройке ИЮЖК.420421.002И (Устройство опорно-поворотное серии PTR. Веб-интерфейс).

Войти в меню конфигурирования ОПУ, для этого ввести пароль (по умолчанию: **pass**) и нажать кнопку «ВВОД». Откроется главное меню конфигурации ОПУ.

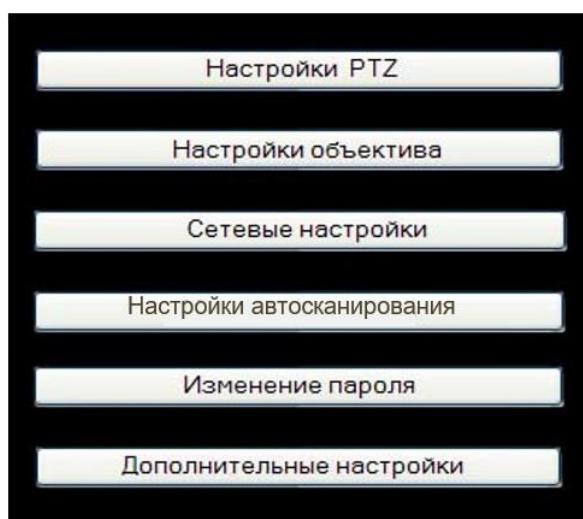

Войти на страницу «Настройки объектива» и установить следующие параметры ОПУ необходимые для управления приводами моторизованного объектива:

- 1 Моториз. Объектив > Да;
- 2 Датчик ZOOM > Да;

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модул.	Взам. инв. №	Подл. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

3 Датчик FOCUS > Да;

4 Напряжение ZOOM > 6В (выбирается опытным путем);

5 Напряжение FOCUS > 6В (выбирается опытным путем).

Примечание. Величина напряжения, подаваемого на двигатели приводов объектива изменения масштаба «ZOOM» и фокусировки «FOCUS» определяет скорость их работы и подбирается опытным путем.



Запустить процедуру калибровки объектива. Для этого на веб-странице ОПУ «Настройки объектива» нажать на кнопку «Выполнить».

Дождаться окончания процедуры и вывода на экран результатов калибровки. Выйти с сохранением параметров.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модифл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

10 УПРАВЛЕНИЕ ОПУ

10.1 В зависимости от варианта исполнения управление ОПУ может осуществляться по линии управления стандарта RS-485 / RS422 с помощью пульта или компьютерной системы, или по сети Ethernet с помощью утилиты «PTZ Client LT».

10.2 Управление ОПУ по линии управления стандарта RS-485

Поддерживаются команды непрерывного управления: «влево», «вправо», «вверх», «вниз», управление масштабом «ZOOM», фокусировкой «FOCUS» и диафрагмой «IRIS».

Поддерживаются команды работы с предустановками: «записать», «стереть» и «выполнить».

Список команд зависит от варианта исполнения Изделия.

Список команд протокола Pelco-D приведен в табл. 10.2.1.

Список команд протокола Pelco-DE приведен в табл. 10.2.2.

Примечание. PELCO-DE - расширенный протокол PELCO-D, разработанный ООО «БИК-Информ»

Табл. 10.2.1

СПИСОК КОМАНД ДЛЯ ПРОТОКОЛА PELCO-D	
Предустановка	Выполняемая команда
Команды, выполняемые после вызова предустановки:	
84	AUX-OFF
85	Автофокус включить
86	Автофокус выключить
87	Автоматический режим день/ночь
88	Режим день
89	Режим ночь
93	Полная очистка памяти предустановок
94	Перезапуск системы
95	Вызов меню
96	Сканирование выключить
97	Сканирование по первым 16 предустановкам по таблице 1
99	Сканирование между установленными точками
Команды, выполняемые после записи предустановки:	
84	AUX-ON
92	Установка левой границы сканирования
93	Установка правой границы сканирования

Табл. 10.2.2

СПИСОК КОМАНД ДЛЯ ПРОТОКОЛА PELCO-DE	
Предустановка	Выполняемая команда
Команды, выполняемые после вызова предустановки:	
71	Сканирование по предустановкам по таблице 2 (с выдержкой 10 сек.)
72	Сканирование по предустановкам по таблице 3 (с выдержкой 20 сек.)
73	Сканирование по предустановкам по таблице 4 (с выдержкой 30 сек.)
75	Сканирование между точками с низкой скоростью
76	Сканирование между точками с средней скоростью
77	Сканирование между точками с высокой скоростью
85	Автофокус включить
86	Автофокус выключить
87	Автоматический режим день/ночь
88	Режим день
89	Режим ночь
90	AUX-ON
91	AUX-OFF
92	Перезапуск системы
93	Полная очистка памяти предустановок
94	Автодиафрагму включить
95	Вызов меню
96	Сканирование выключить
97	Сканирование по первым 16-ти предустановкам (по таблице 1 с выдержкой 15 сек.)
98	Автодиафрагму выключить
99	Сканирование между установленными точками
Команды, выполняемые после записи предустановки:	
88	Включение подогрева ОПУ (проверка работы подогрева)
89	Отключение подогрева ОПУ (проверка работы подогрева)
92	Установка левой границы сканирования
93	Установка правой границы сканирования

Примечание. Во время выполнения команд 75, 76, 77 доступно управление наклоном ОПУ.

Описание набора команд по протоколу PELCO-DE, приведен в Приложении А.

10.3 Управление ОПУ по сети Ethernet

Управление с помощью утилиты «PTZ Client LT» поддерживается только ОПУ с сетевым подключением (вариант исполнения «LAN»).

Описание утилиты «PTZ Client LT» приведено в Инструкции по настройке ИЮЖК.420421.003И.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модул.	Взам. инв. №	Подл. и дата

11 НАСТРОЙКА ОПУ

11.1 Настойка ОПУ (конфигурирование) может быть выполнена с помощью интерфейса управления RS-485 и аналогового видеовыхода и(или) веб-интерфейса (только для ОПУ с сетевым подключением, т.е. варианта исполнения «LAN»).

11.2 Рекомендуемый порядок установки параметров (конфигурирования ОПУ) для управления по интерфейсу RS-485. Описание экранного меню приведено в Инструкции по настройке ИЮЖК.420421.001И.

- 1) Установить адрес ОПУ. На передающей стороне (пульте управления) выбрать адрес ОПУ.
- 2) Установить протокол и скорости обмена. Они должны быть одинаковыми на передающей (пульт управления) и приемной стороне (ОПУ).
ОПУ поддерживает несколько протоколов, включая Pelco D, Pelco DE, Pelco DO (ONVIF), и т.д.
- 3) Выбрать режим отображения информации на аналоговом видеовыходе (языка, координат, питания, температуры и т.д.).
- 4) При необходимости управления устанавливаемым на ОПУ оборудованием, например видеокамерой, по порту управления RS-232/RS-485 - выбрать «верхний» порт RS-232 или RS-485, протокол и скорость обмена.
- 5) При необходимости управления моторизованным объективом камерного блока – установить соответствующие параметры. При наличии у объектива датчиков положения – выполнить калибровку объектива.
- 6) При необходимости – установить:
 - предварительные установки и параметры автосканирования (скорость и выдержку).
 - границы и скорость автоповорота.
- 7) При необходимости – установить ограничители поворота и наклона.
- 8) При необходимости – установить дополнительные параметры.
- 9) При необходимости – сменить пароль.
- 10) Сохранить настройки.

11.3 Рекомендуемый порядок установки параметров (конфигурирования ОПУ) для управления по сети Ethernet. Описание веб-интерфейса приведено в Инструкции по настройке ИЮЖК.420421.002И.

- 1) Установить (присвоить) IP-адрес ОПУ, порт, маску подсети и другие параметры сетевого подключения. При необходимости запросите параметры сетевого подключения у администратора локальной сети.
По-умолчанию IP-адрес – 192.168.0.93, маска подсети – 255.255.255.0, порт UDP 6000.
- 2) Выполнить операции п. 11.2 (за исключением пункта 3).

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модифл.	Взам. инв. №	Подл. и дата
--------------	--------------	----------------	--------------	--------------

12 МАРКИРОВКА И ОПЛОМБИРОВАНИЕ

12.1 Маркировка Изделия выполнена в виде накладного элемента - шильда с наименованием и обозначением Изделия, серийного номера, номинального напряжения питания, степени защиты IP66/IP67, единого знака обращения ЕАС.

12.2 Для защиты от несанкционированного вскрытия Изделие опломбировано на предприятии-изготовителе.

Опломбирование может быть выполнено с помощью расслаивающихся пломбировочных этикеток, наносимых на места сопряжения частей корпуса и (или) с помощью пломбировочной мастики, наносимой на головки винтов, фиксирующих крышки корпуса.

На пломбировочную mastику нанесены оттиски контрольного клейма, подтверждающие приемку Изделия ОТК предприятия-изготовителя.

13 УПАКОВКА

13.1 Изделие должно быть упаковано в индивидуальную транспортную тару - деревянный ящик по ГОСТ 5959-80. Свободное пространство между стенками потребительской тары и корпусом Изделия заполняется обрешеткой с амортизационными прокладками и поролоновыми вкладышами для обеспечения защиты Изделия от механических воздействий и ударных нагрузок при транспортировании в средних условиях транспортирования по ГОСТ Р 51908-2002

13.2 На транспортную тару должны наноситься манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги» и «Верх».

14 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

14.1 Изделие является необслуживаемым и неремонтопригодным в условиях эксплуатации. Вскрытие корпуса ОПУ, нарушение герметичности кабельных вводов и оттисков контрольного клейма (пломб) приводят к потере гарантии.

14.2 Для обеспечения безотказной работы Изделия необходимо проводить его обследование и проверку работоспособности.

В процессе обследования следует проверять состояние:

- наружных поверхностей Изделия (наличие повреждений и коррозии),
 - крепления ОПУ к опоре и камерного блока (оборудования) к ОПУ,
 - гибких соединений и целостность кабелей,
 - кабельных вводов и разъемных соединений,
 - средств защитного заземления,
 - пломб (оттисков контрольного клейма) и пломбировочных этикеток.
- Периодичность осмотра и проверок – не реже одного раза в 6 месяцев.

14.3 Для проведения гарантийного, текущего или внепланового ремонта Изделие должно отправляться в сервисный центр предприятия-изготовителя ООО «БИК-Информ».

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

15.1 Транспортирование Изделия должно производиться только в упакованном в транспортную тару виде в крытых транспортных средствах железнодорожным, автомобильным транспортом, в трюмах речного транспорта, и в герметизированных кабинах самолетов и вертолетов при температуре от минус 65 до плюс 55°C, при относительной влажности до 98% при температуре 25°C.

15.2 Указания предупредительной маркировки на транспортной таре должны выполняться на всех этапах следования изделий от грузоотправителя до грузополучателя.

15.3 Транспортирование изделия в потребительской таре допускается любым видом пассажирского транспорта только в качестве ручного багажа.

15.4 Изделие должно храниться в складских помещениях в упакованном виде в диапазоне температур от минус 65 до плюс 55°C, при оптимальной температуре хранения от плюс 5 до плюс 40°C, среднемесячной относительной влажности до 80 % при температуре 20°C. Допускается кратковременное повышение влажности воздуха до 98 % при температуре 25°C, без конденсации влаги, но суммарно не более одного месяца в год.

15.5 В помещении склада не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, пары которых могут вызвать коррозию.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модифл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Приложение А Описание набора команд протокола PELCO-DE

Используемые сокращения

FF – синхро байт
AD – адрес устройства
LL – младший байт
HH – старший байт
K1 – команда 1
K2 – команда 2
Dt1 – данные 1
Dt2 – данные 2
SS – контрольная сумма без синхро байта (ADD)

Формат командного слова

FF AD K1 K2 Dt1 Dt2 SS
Скорость 2400 b
Старт 1
Стоп 1
Без четности

1 Команды стандартного протокола PELCO-D (PELCO-DE)

Формат команд пропорционального управления

	Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0
Команда1	-	-	-	-	-	-	-	Focus +
Команда2	Focus -	Zoom Wide	Zoom Tele	Down	Up	Left	Right	Всегда 0

Dt1 – скорость Pan от 0 до 3F (0 - стоп, 3F – максимум)

Dt2 – скорость Tilt от 0 до 3F (0 - стоп, 3F – максимум)

2 Расширенные команды

FF AD 00 03 00 Dt2 SS - записать предустановку Dt2-номер (Set Preset)
FF AD 00 05 00 Dt2 SS - стереть предустановку Dt2-номер (Clear Preset)
FF AD 00 07 00 Dt2 SS - вызвать предустановку Dt2-номер (Goto Preset)

2.1 Команды координатного управления (PELCO-DE)

FF AD 00 71 HH LL SS - установить PAN в координату HH LL
FF AD 00 73 HH LL SS - установить TILT в координату HH LL
FF AD 00 75 HH LL SS - установить ZOOM в координату HH LL
FF AD 00 77 HH LL SS - установить FOCUS в координату HH LL

Ответ: FF AD 00 51 00 00 SS - запрос положения PAN
Ответ: FF AD 00 61 HH LL SS - HH LL координата PAN
Ответ: FF AD 00 53 00 00 SS - запрос положения TILT
Ответ: FF AD 00 63 HH LL SS - HH LL координата TILT
Ответ: FF AD 00 59 00 00 SS - запрос положения ZOOM
Ответ: FF AD 00 69 HH LL SS - HH LL координата ZOOM
Ответ: FF AD 00 5B 00 00 SS - запрос положения FOCUS
Ответ: FF AD 00 6B HH LL SS - HH LL координата FOCUS

Примечание: команды не буферируются и выполняются последовательно.

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

2.2 Команды пошагового управления

- FF AD 00 41 HH LL SS - step left
- FF AD 00 43 HH LL SS - step right
- FF AD 00 45 HH LL SS - step down
- FF AD 00 47 HH LL SS - step up

2.3 Команды опроса координат

- FF AD 00 55 00 00 SS - запрос максимального положения PAN
- FF AD 00 57 00 00 SS - запрос максимального положения TILT
- FF AD 00 5D 00 00 SS - запрос максимального положения ZOOM
- FF AD 00 5F 00 00 SS - запрос максимального положения FOCUS

- FF AD 00 65 HH LL SS - ответ, положение MAX PAN
- FF AD 00 67 HH LL SS - ответ, положение MAX TILT
- FF AD 00 6D HH LL SS - ответ, положение MAX ZOOM
- FF AD 00 6F HH LL SS - ответ, положение MAX FOCUS

- FF AD 00 79 00 00 SS - запрос всех текущих координат

Ответ: FF AD 00 61 HH LL SS - HH LL координата PAN
 FF AD 00 63 HH LL SS - HH LL координата TILT
 FF AD 00 69 HH LL SS - HH LL координата ZOOM
 FF AD 00 6B HH LL SS - HH LL координата FOCUS

Ответ: FF AD 00 7B 00 00 SS - запрос всех максимальных координат
 FF AD 00 65 HH LL SS - HH LL положение MAX PAN
 FF AD 00 67 HH LL SS - HH LL положение MAX TILT
 FF AD 00 6D HH LL SS - HH LL положение MAX ZOOM
 FF AD 00 6F HH LL SS - HH LL положение MAX FOCUS

2.4 Сервисные команды

- FF AD 00 91 00 00 SS - запрос температуры устройства
- FF AD 00 A1 00 TT SS - ответ температура (знаковое TT)
- FF AD 00 93 00 00 SS - запустить тест.

2.5 Команды управления регистрами

- FF AD 00 9D xx yy SS - запись в регистр xx данных yy
- FF AD 00 9F 00 xx SS - чтение регистра xx
- FF AD 00 AF hh ll SS - ответ данные hhll регистра xx
- 00 - Тип устройства R (5-PTR-408)
- 01 - Версия ПО R
- 02 - положение PAN R
- 03 - положение TILT R
- 04 - положение ZOOM R
- 05 - положение FOCUS R
- 06 - ускорение (0-5) R/W
- 09 - макс скорость (1-63) R/W
- 0A - температура R
- 0B - напряжение R
- 0C - выполнить тест W
- 0D - ограничение слева R
- 0E - ограничение справа R
- 0F - ограничение снизу R
- 10 - ограничение сверху R
- 11 - протокол (0 – PELCO-D, 1- PELCO-DE) R/W
- FE - сохранить настройки W

здесь, R - чтение, W - запись

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № модул.	Подл. и дата	Взам. инв. №

Приложение Б Габаритные и установочные размеры

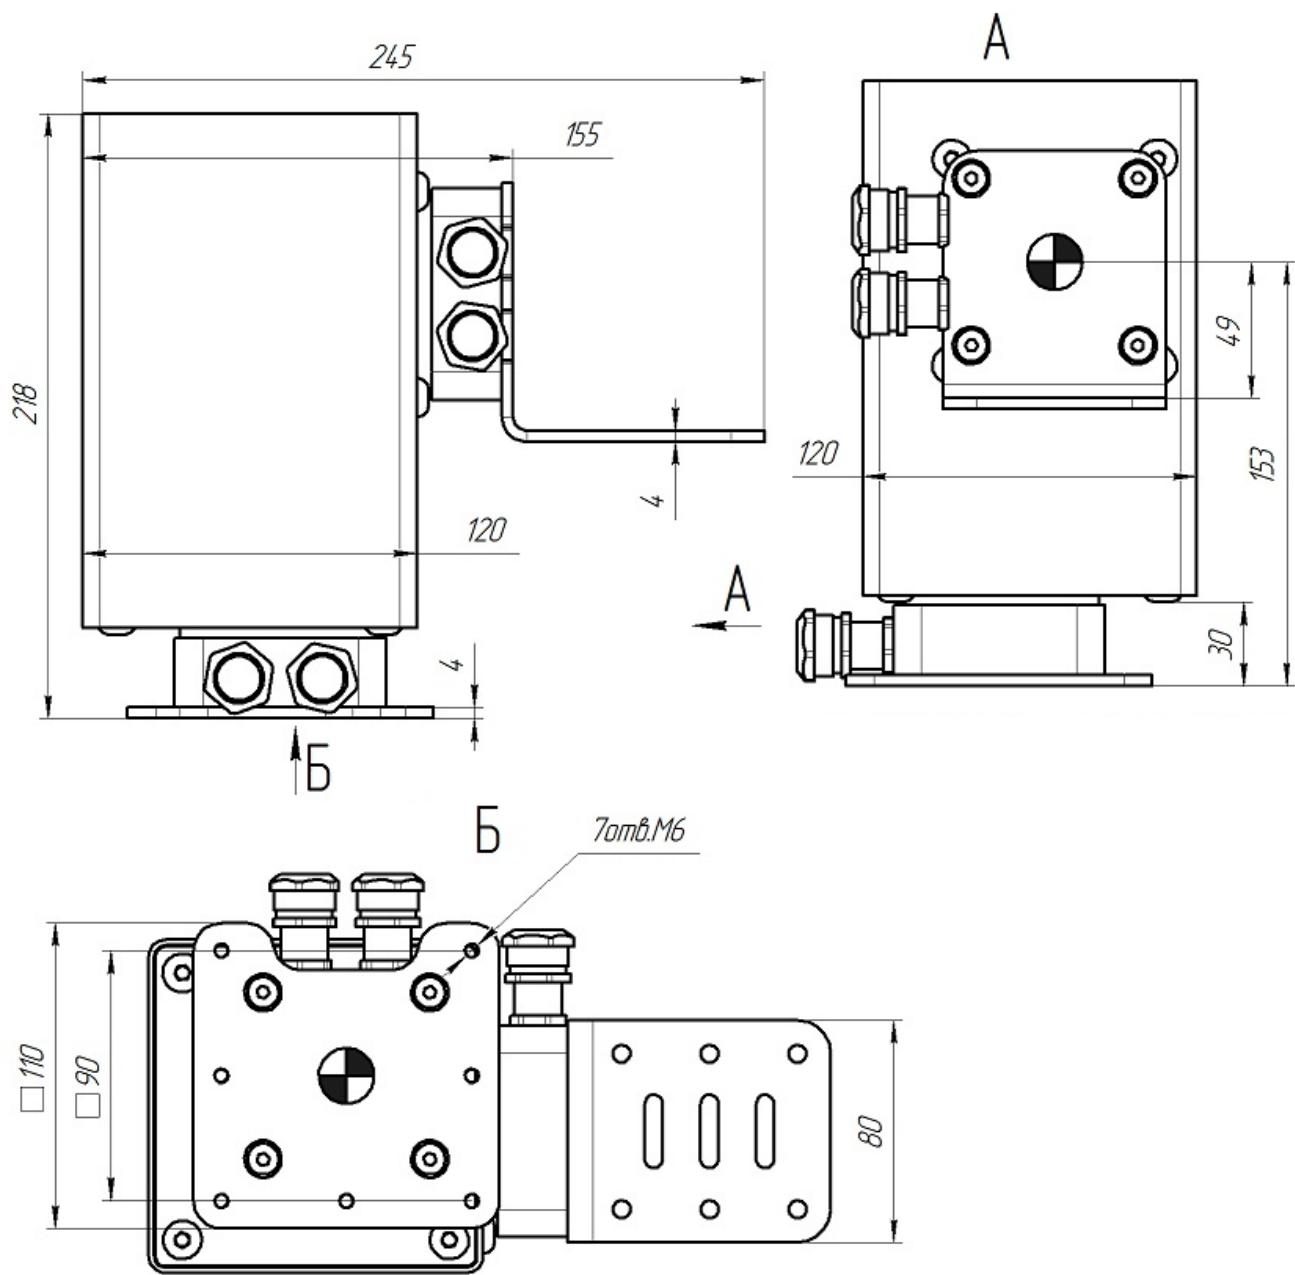


Рис. Б.1 Габаритные и установочные размеры ОПУ

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Приложение В Схема подключений

Инв. № подл.	Подп. и дата		Инв. № подл.	Взам. инв. №		Подп. и дата

Лист регистрации изменений